ご使用前に必ずお読みください

VC-Y21RC

フィルターのお手入れのしかた


ダストカップのフィルターが目づまりするとダストカップ内やダストカップ上部のゴミを捨てても、吸込力が弱くなります。

ダストカップのフィルターは、こまめにお手入れしてください


ダストカップのお手入れ

フィルターのはずしかた・セットのしかたは、取扱説明書をご覧ください。

- お手入れ後は、必ず十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままでご使用になると故障の原因になります。
- 性能、品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具・ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。

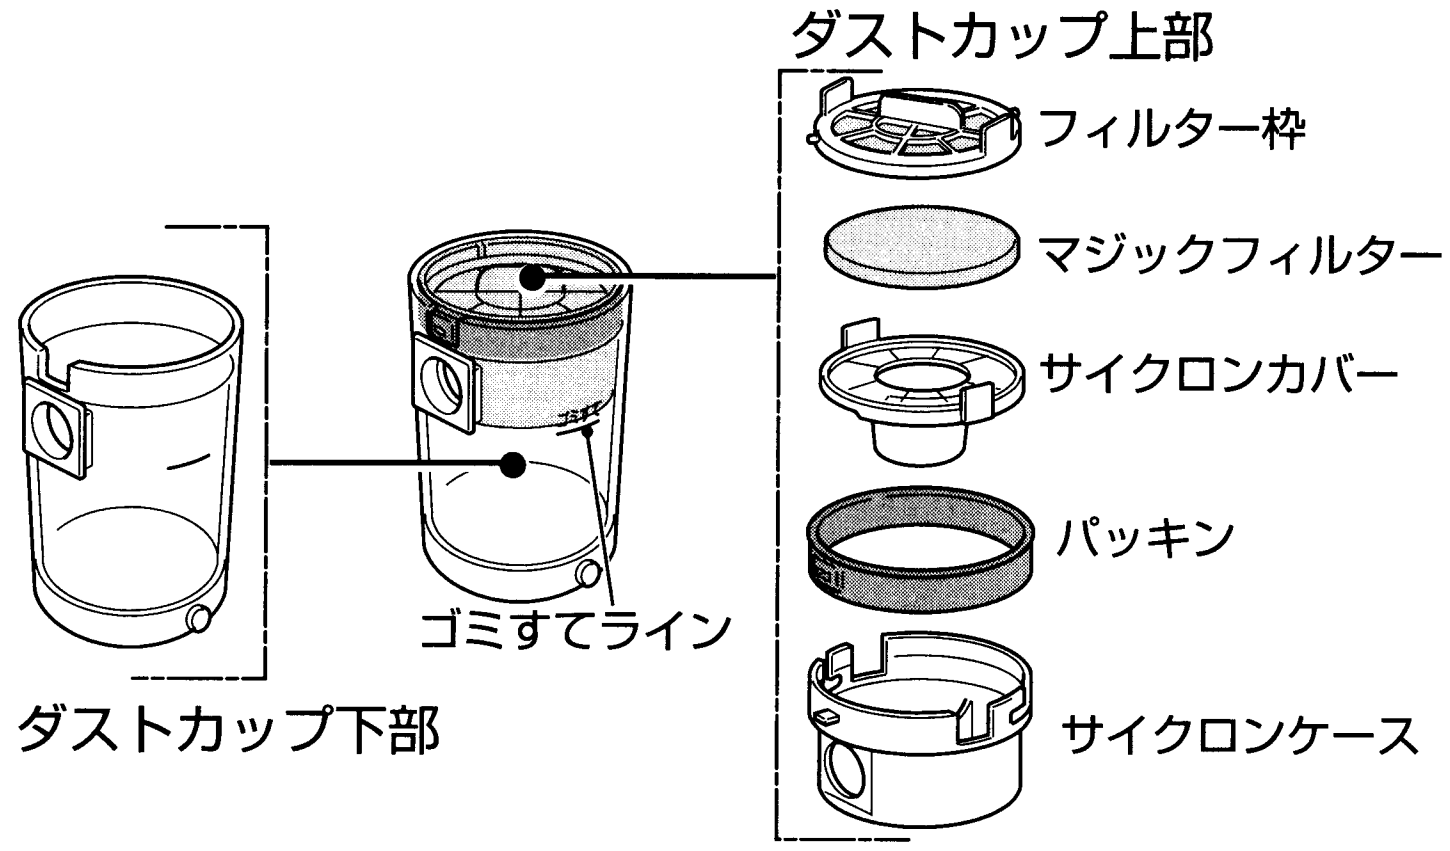

フィルター枠

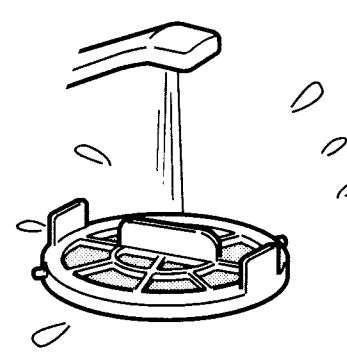

フィルター枠

- **ネットの目に細かいゴミがつまっていることがあります。
このようなときは使い古しの歯ブラシなどで軽くこすりながら水洗いをしてください。**


クリーンフィルター・マジックフィルター




- **押し洗いをした後、平らにのばして十分に乾燥させてください。**

サイクロンカバー・パッキン・サイクロンケース・ダストカップ


- **汚れがひどく、気になる場合は水洗いをしてください。**

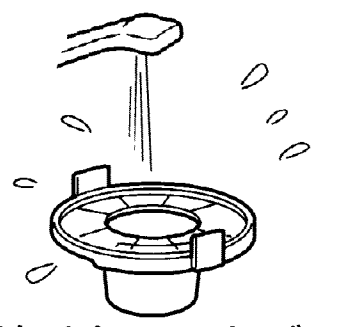


サイクロンカバー

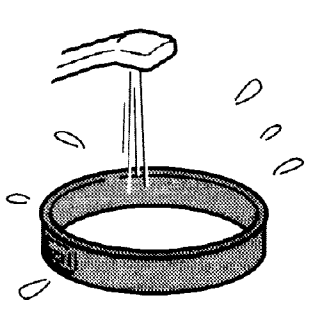

パッキン

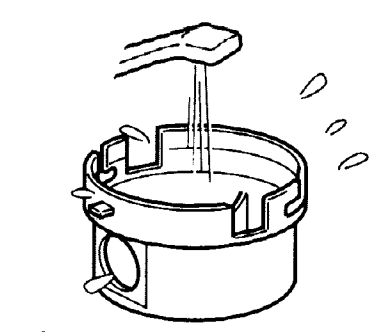

サイクロンケース

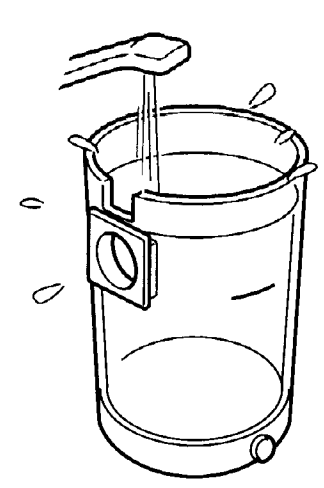

ダスト
カップ

- **予備フィルター（ダストカップ側）が1枚ついてます。**

※新しいフィルターはお買上げの販売店を通じて取りよせることができます。（有料）